DENON

DBT-3313UD

ユニバーサルオーディオ / ビデオプレーヤー

簡単セットアップガイド

ようこそ

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、本機を設定するための手順を説明します。

お困りのときは：

当社のお客様相談センターにお問い合わせください。

お客様相談センター

☎ 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間　9：30 ～ 12：00、12：45 ～ 17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）


故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。


http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx


お使いになる前に


付属品を確認する

① 簡単セットアップガイド..1
② CD-ROM（取扱説明書）..1
③ 安全にお使いいただくために..1
④ 保証書（梱包箱に貼り付けています）..................................1
⑤ 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内.....................1
⑥ 電源コード【本機専用】..1
⑦ リモコン（RC-1161）..1
⑧ 単3形乾電池..2
⑨ HDMIケーブル...1
⑩ Denon Link HDケーブル...1




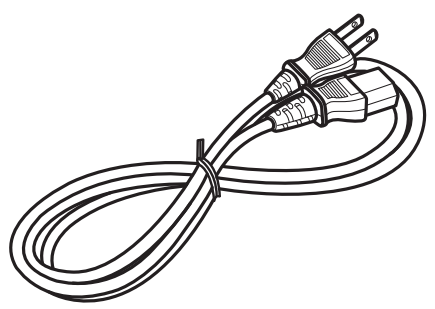
⑥

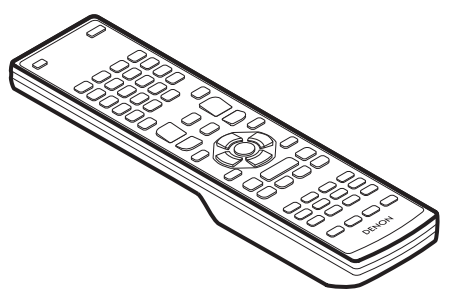
⑦

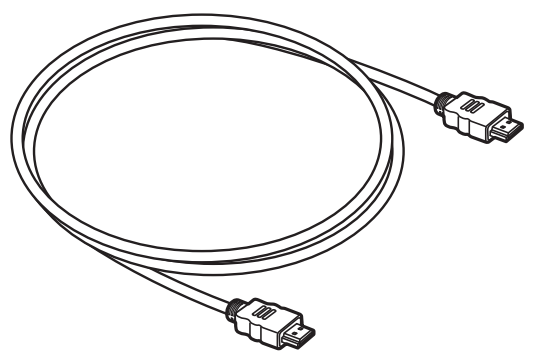
⑨

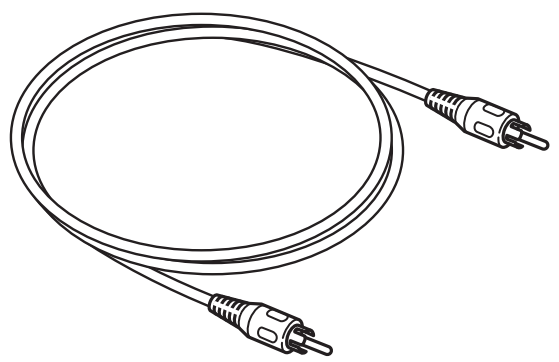
⑩


設定に必要なもの

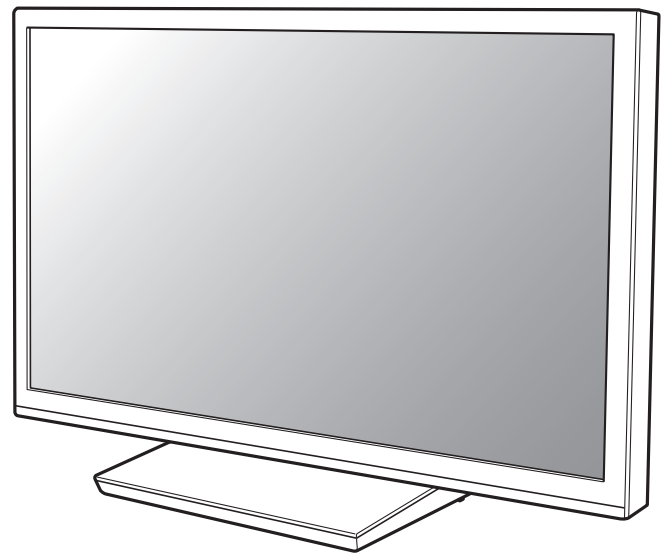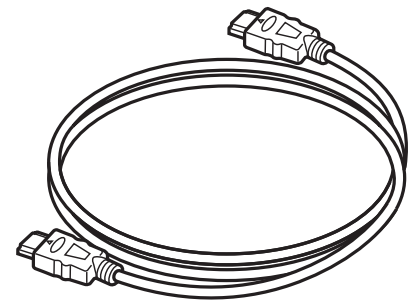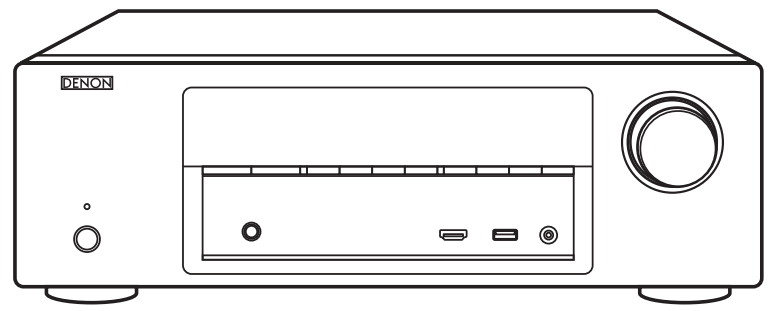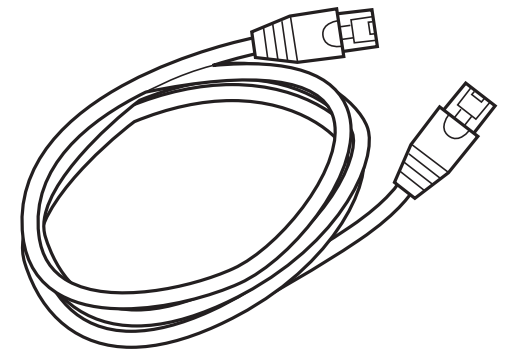 テレビ	 HDMIケーブル
 レシーバー	 イーサネットケーブル


本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。

設定の手順


設定は次の5つの手順でおこないます。

1. リモコンに乾電池を入れる
2. プレーヤーと機器を接続する
3. 電源をオンにする
4. ディスクをセットして再生する
5. インターネットのコンテンツを再生する

1 リモコンに乾電池を入れる

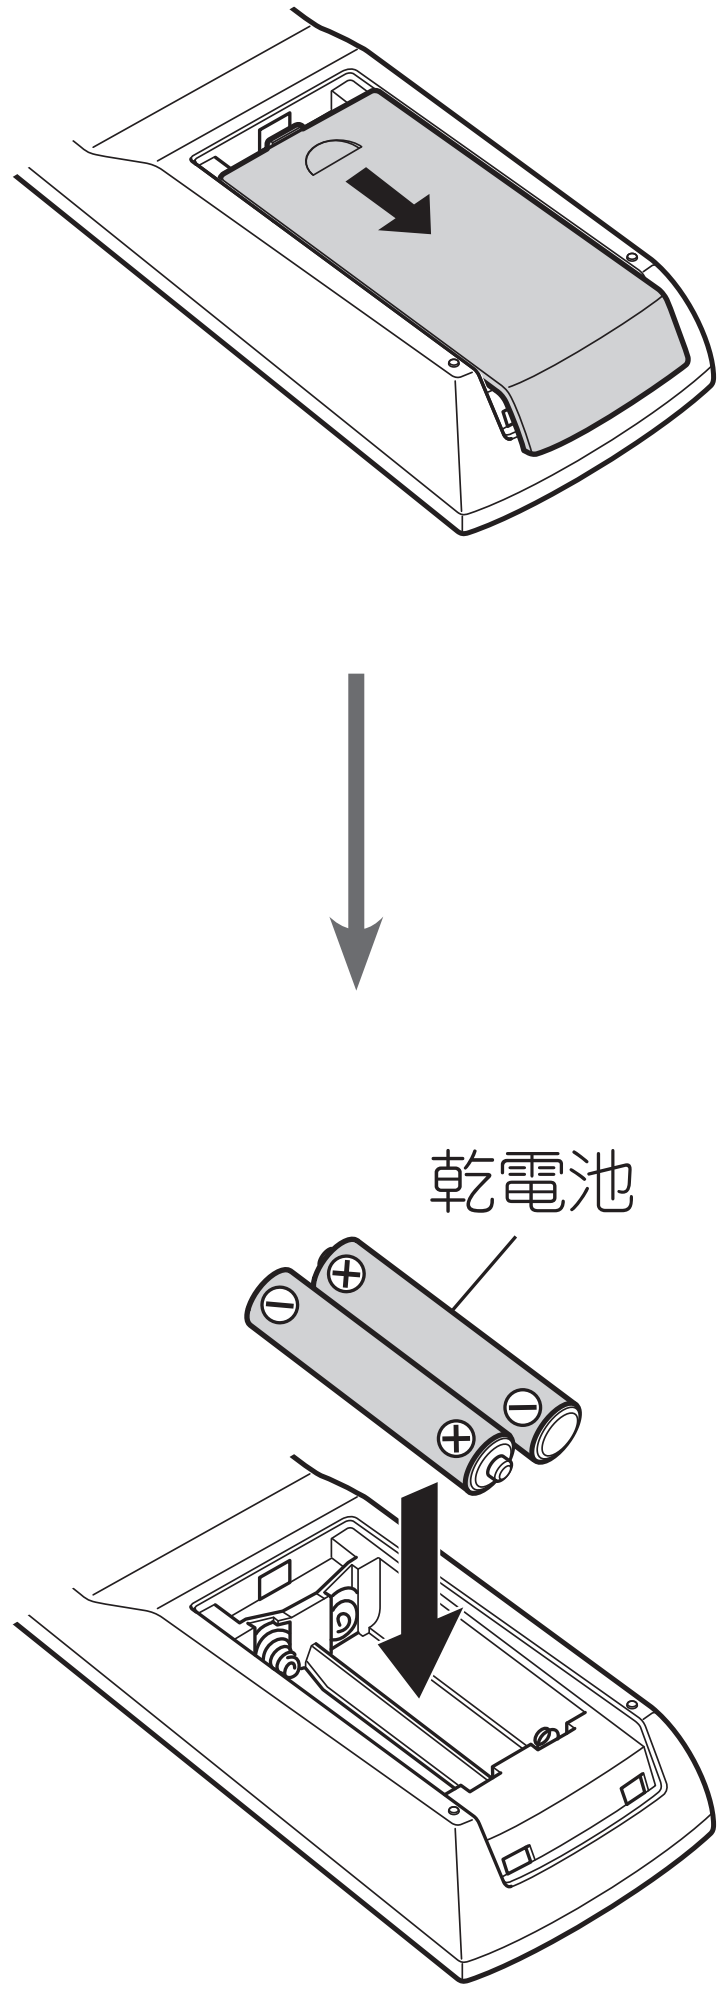



2 プレーヤーと機器を接続する

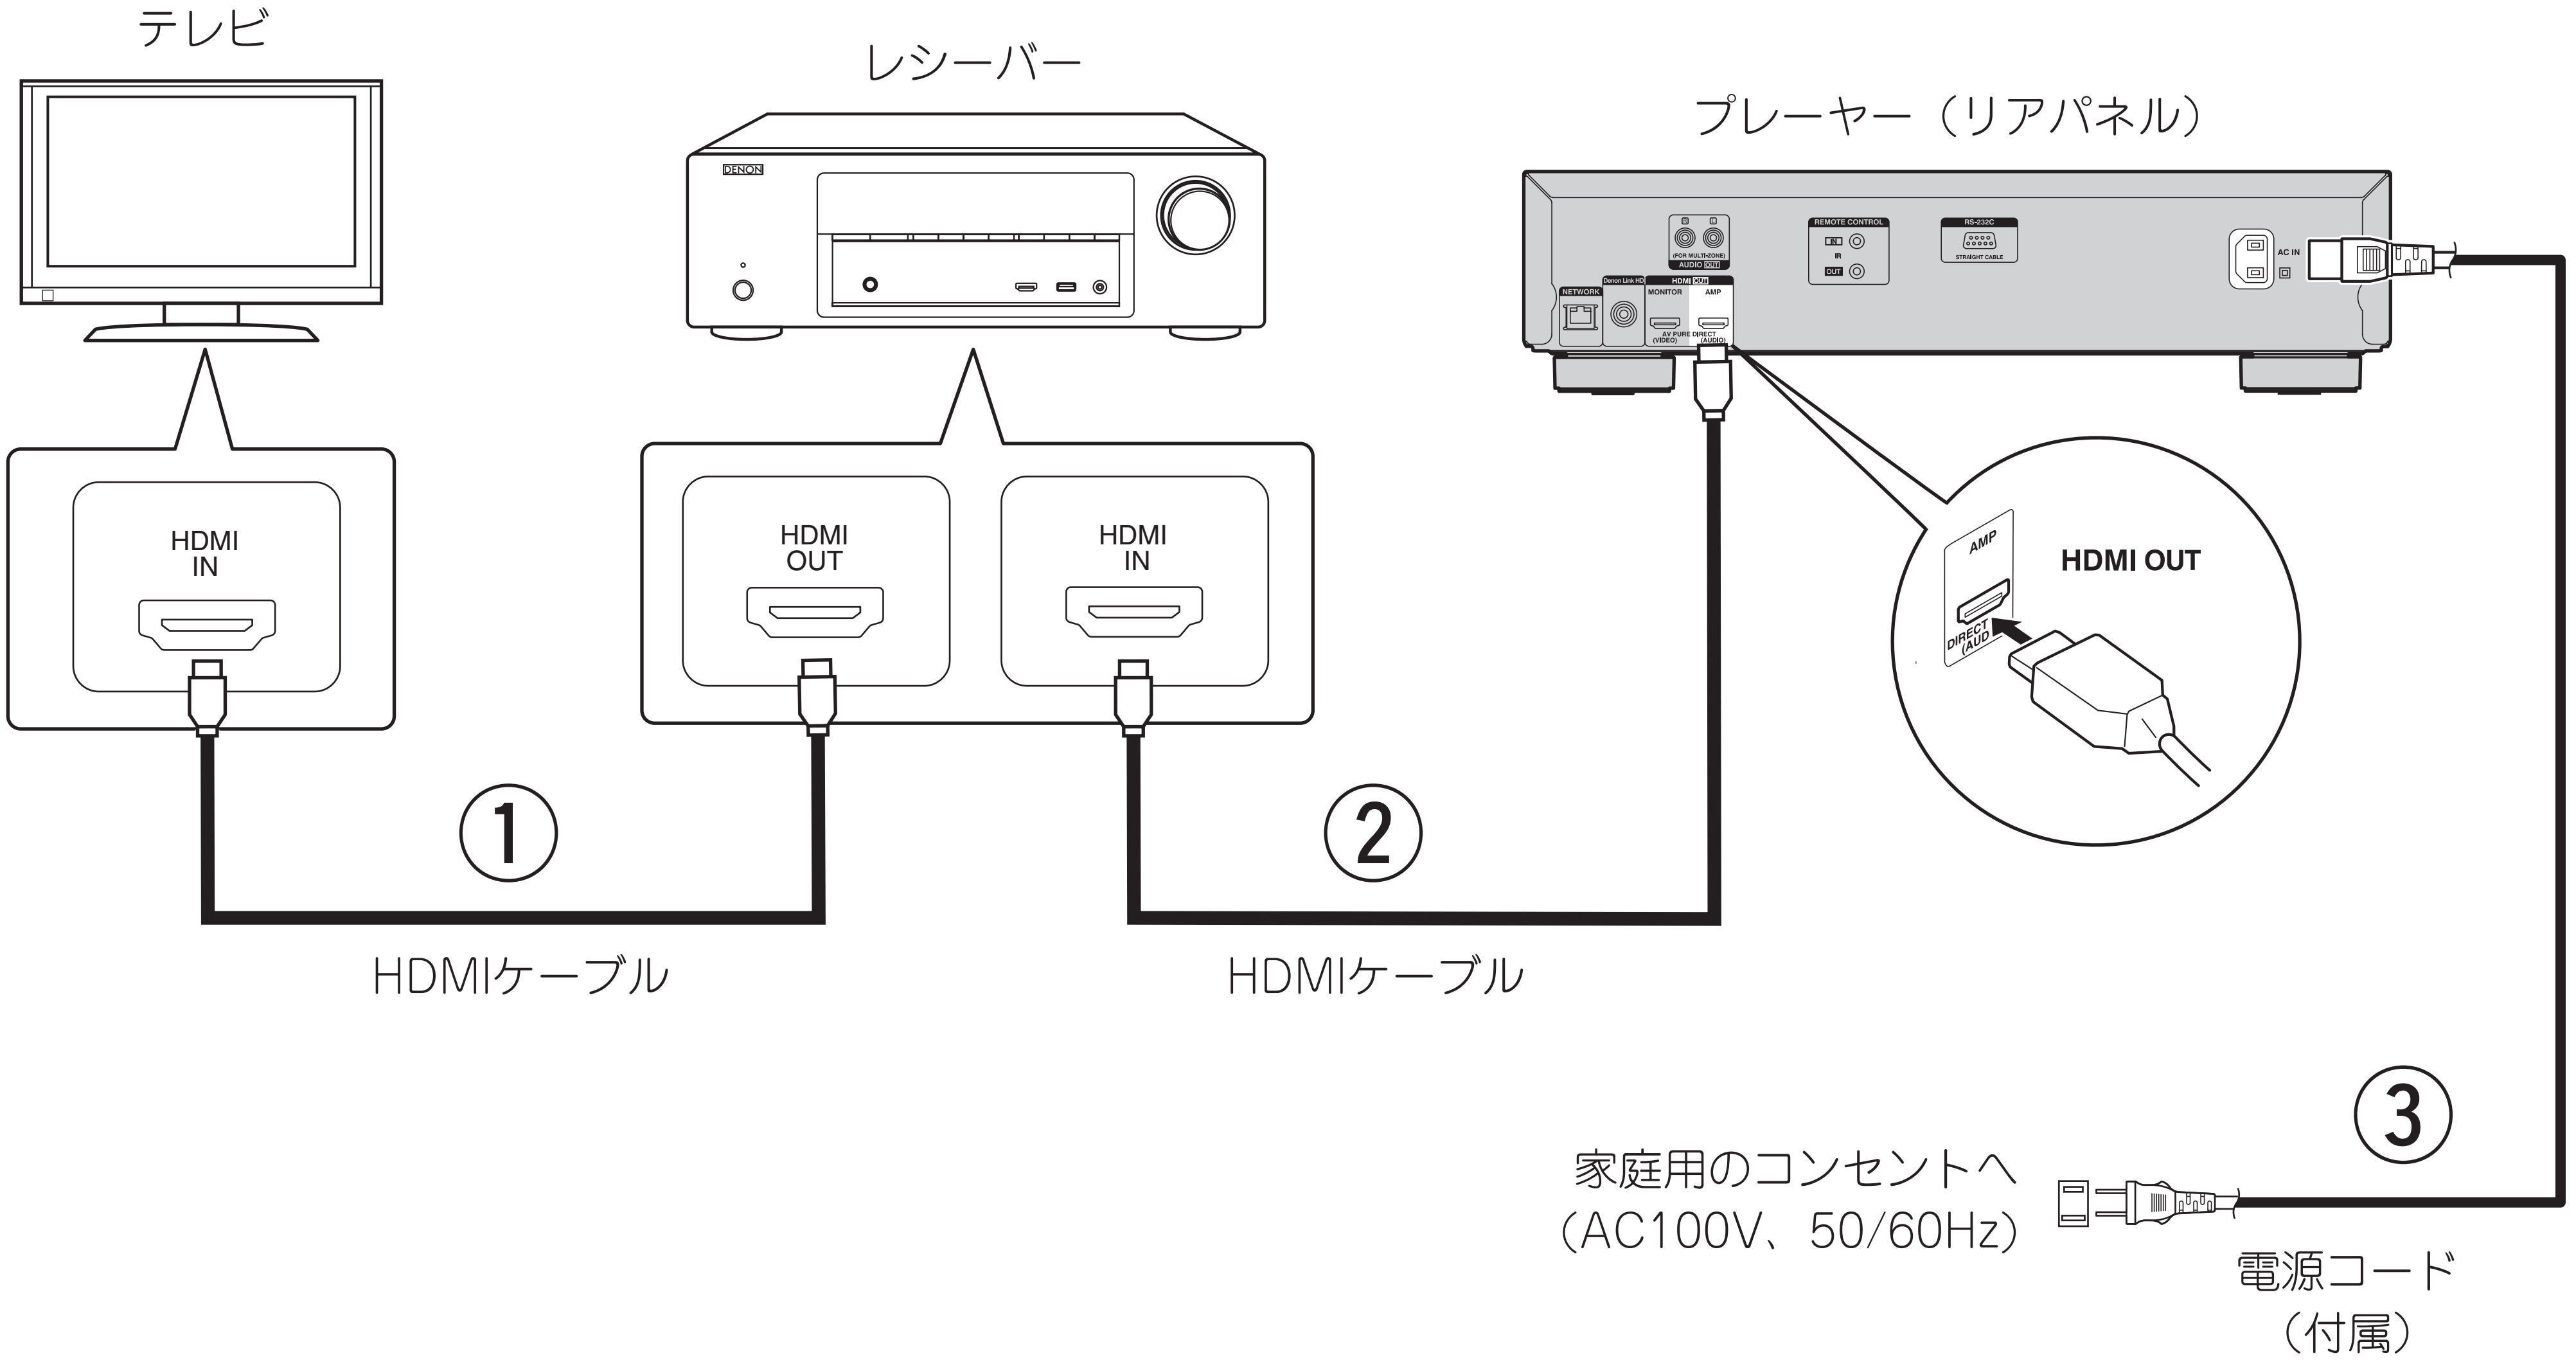

3 電源をオンにする


① プレーヤーの電源を入れる

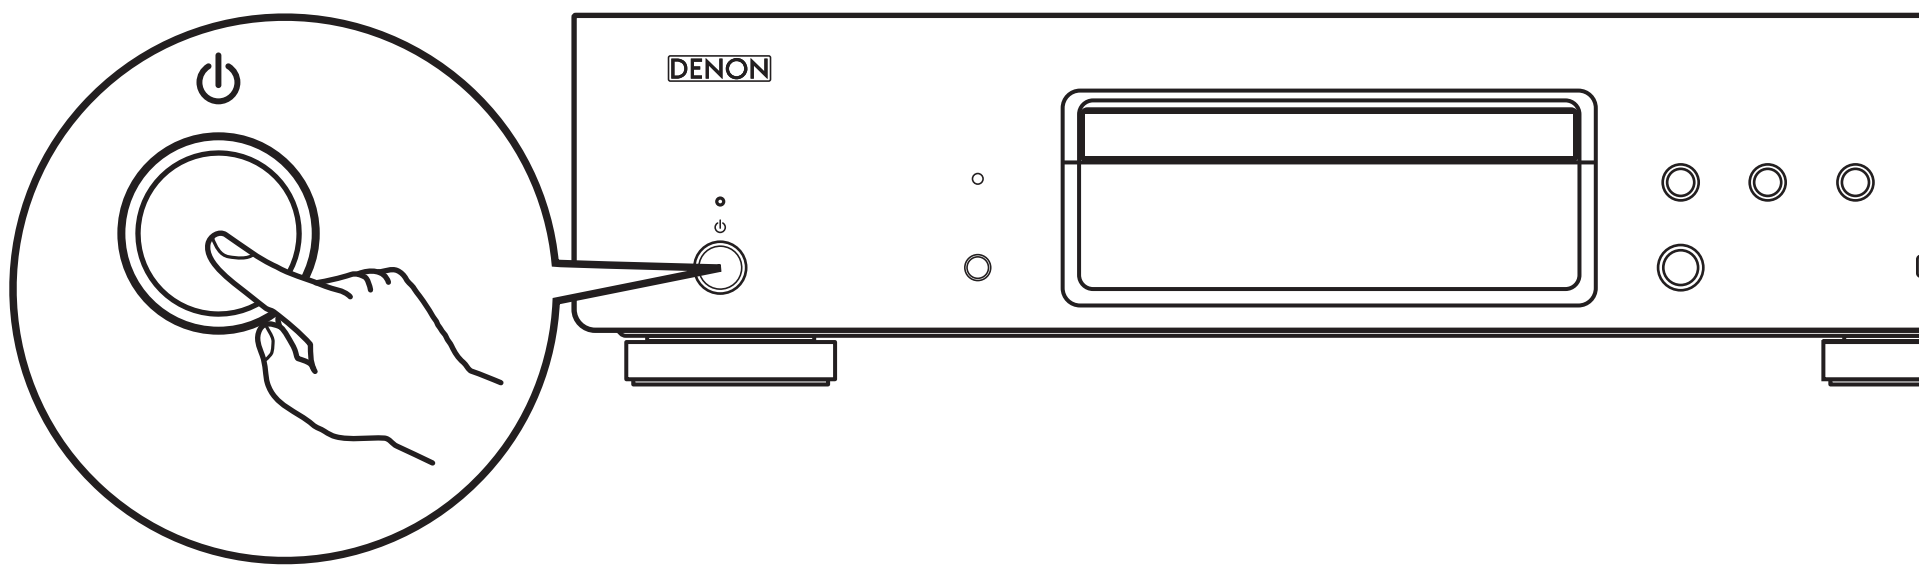

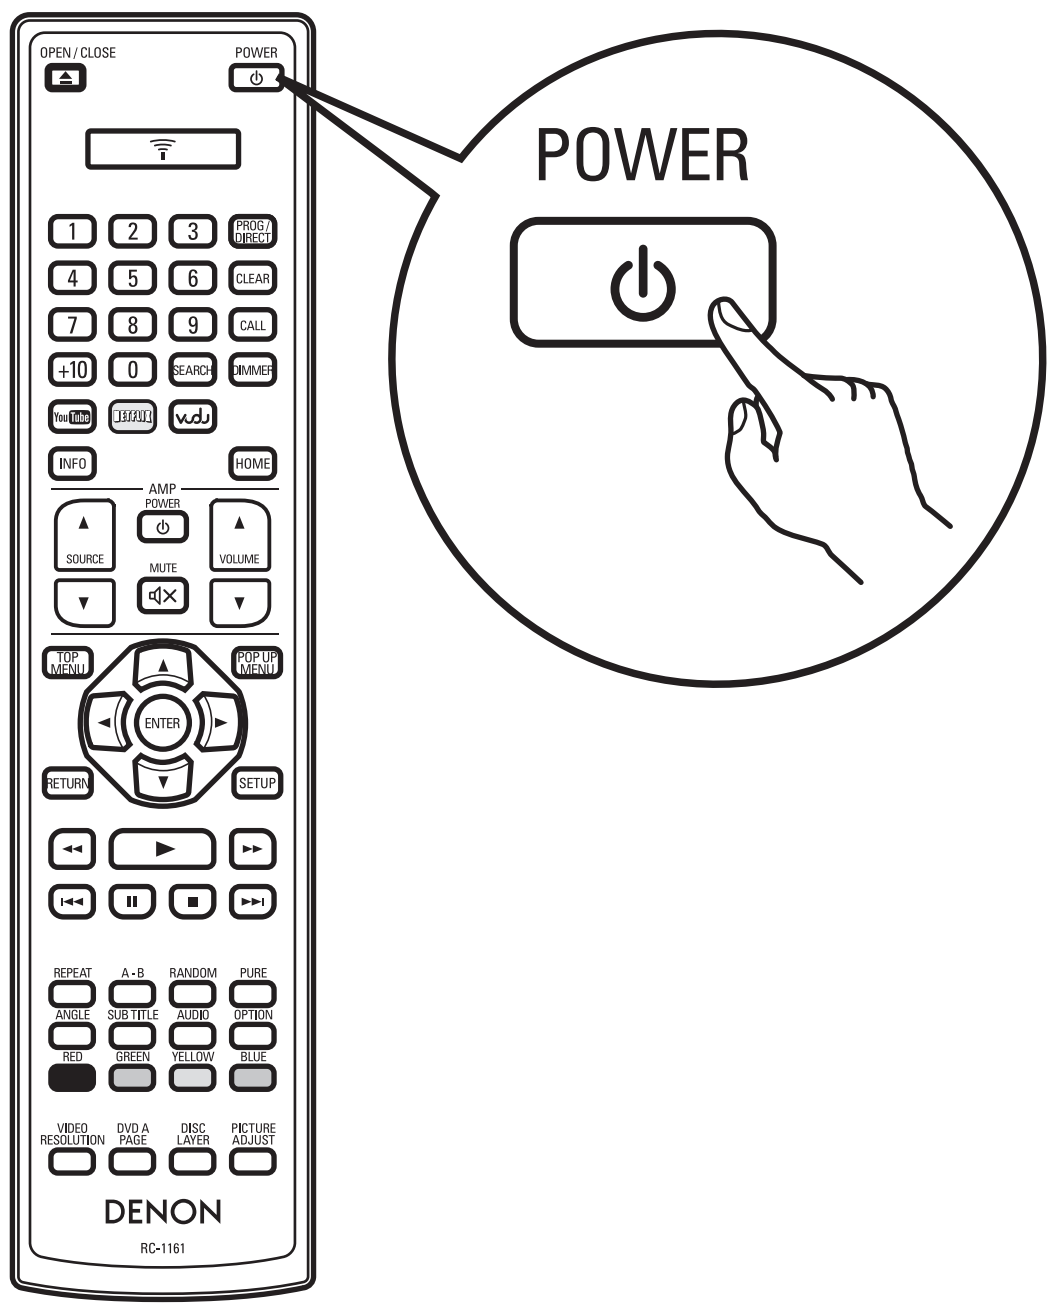


② レシーバーの電源を入れる

レシーバーのHDMI入力をプレーヤーの入力に切り替えます。

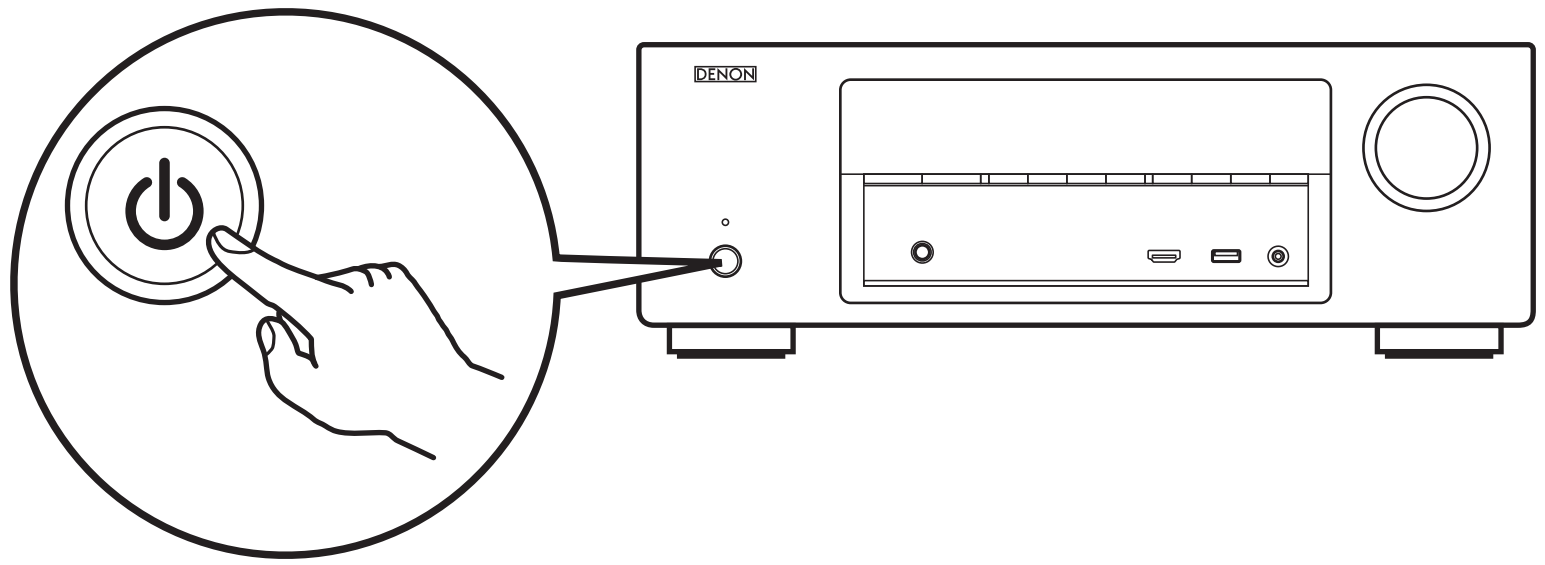


③ テレビの電源を入れる


テレビのHDMI入力をレシーバーの入力に切り替えます。

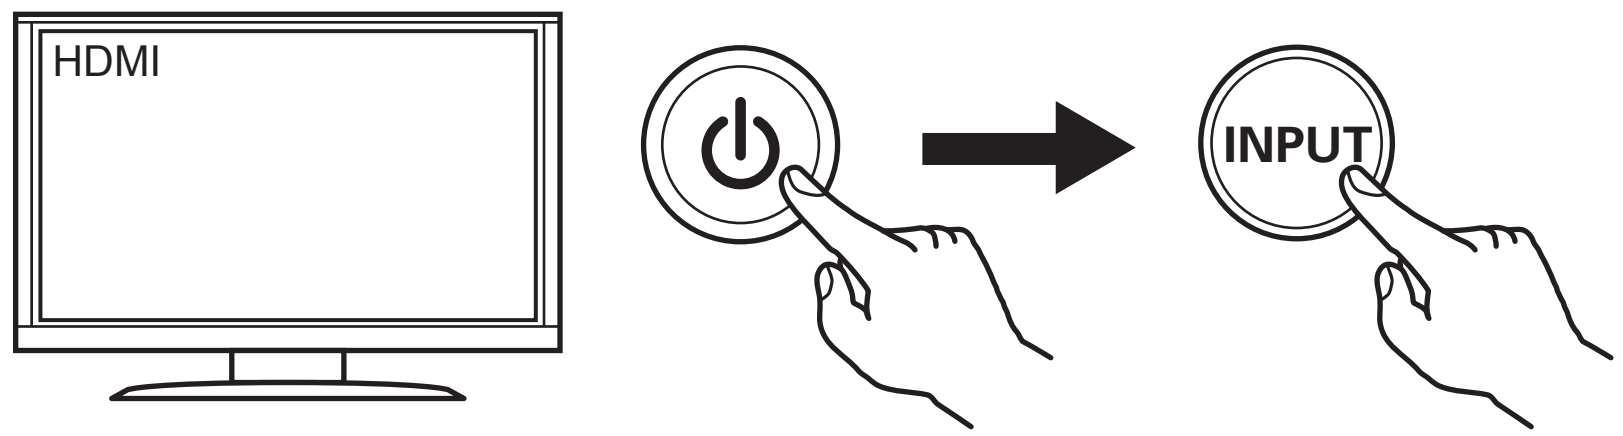


テレビのリモコン

4 ディスクをセットして再生する

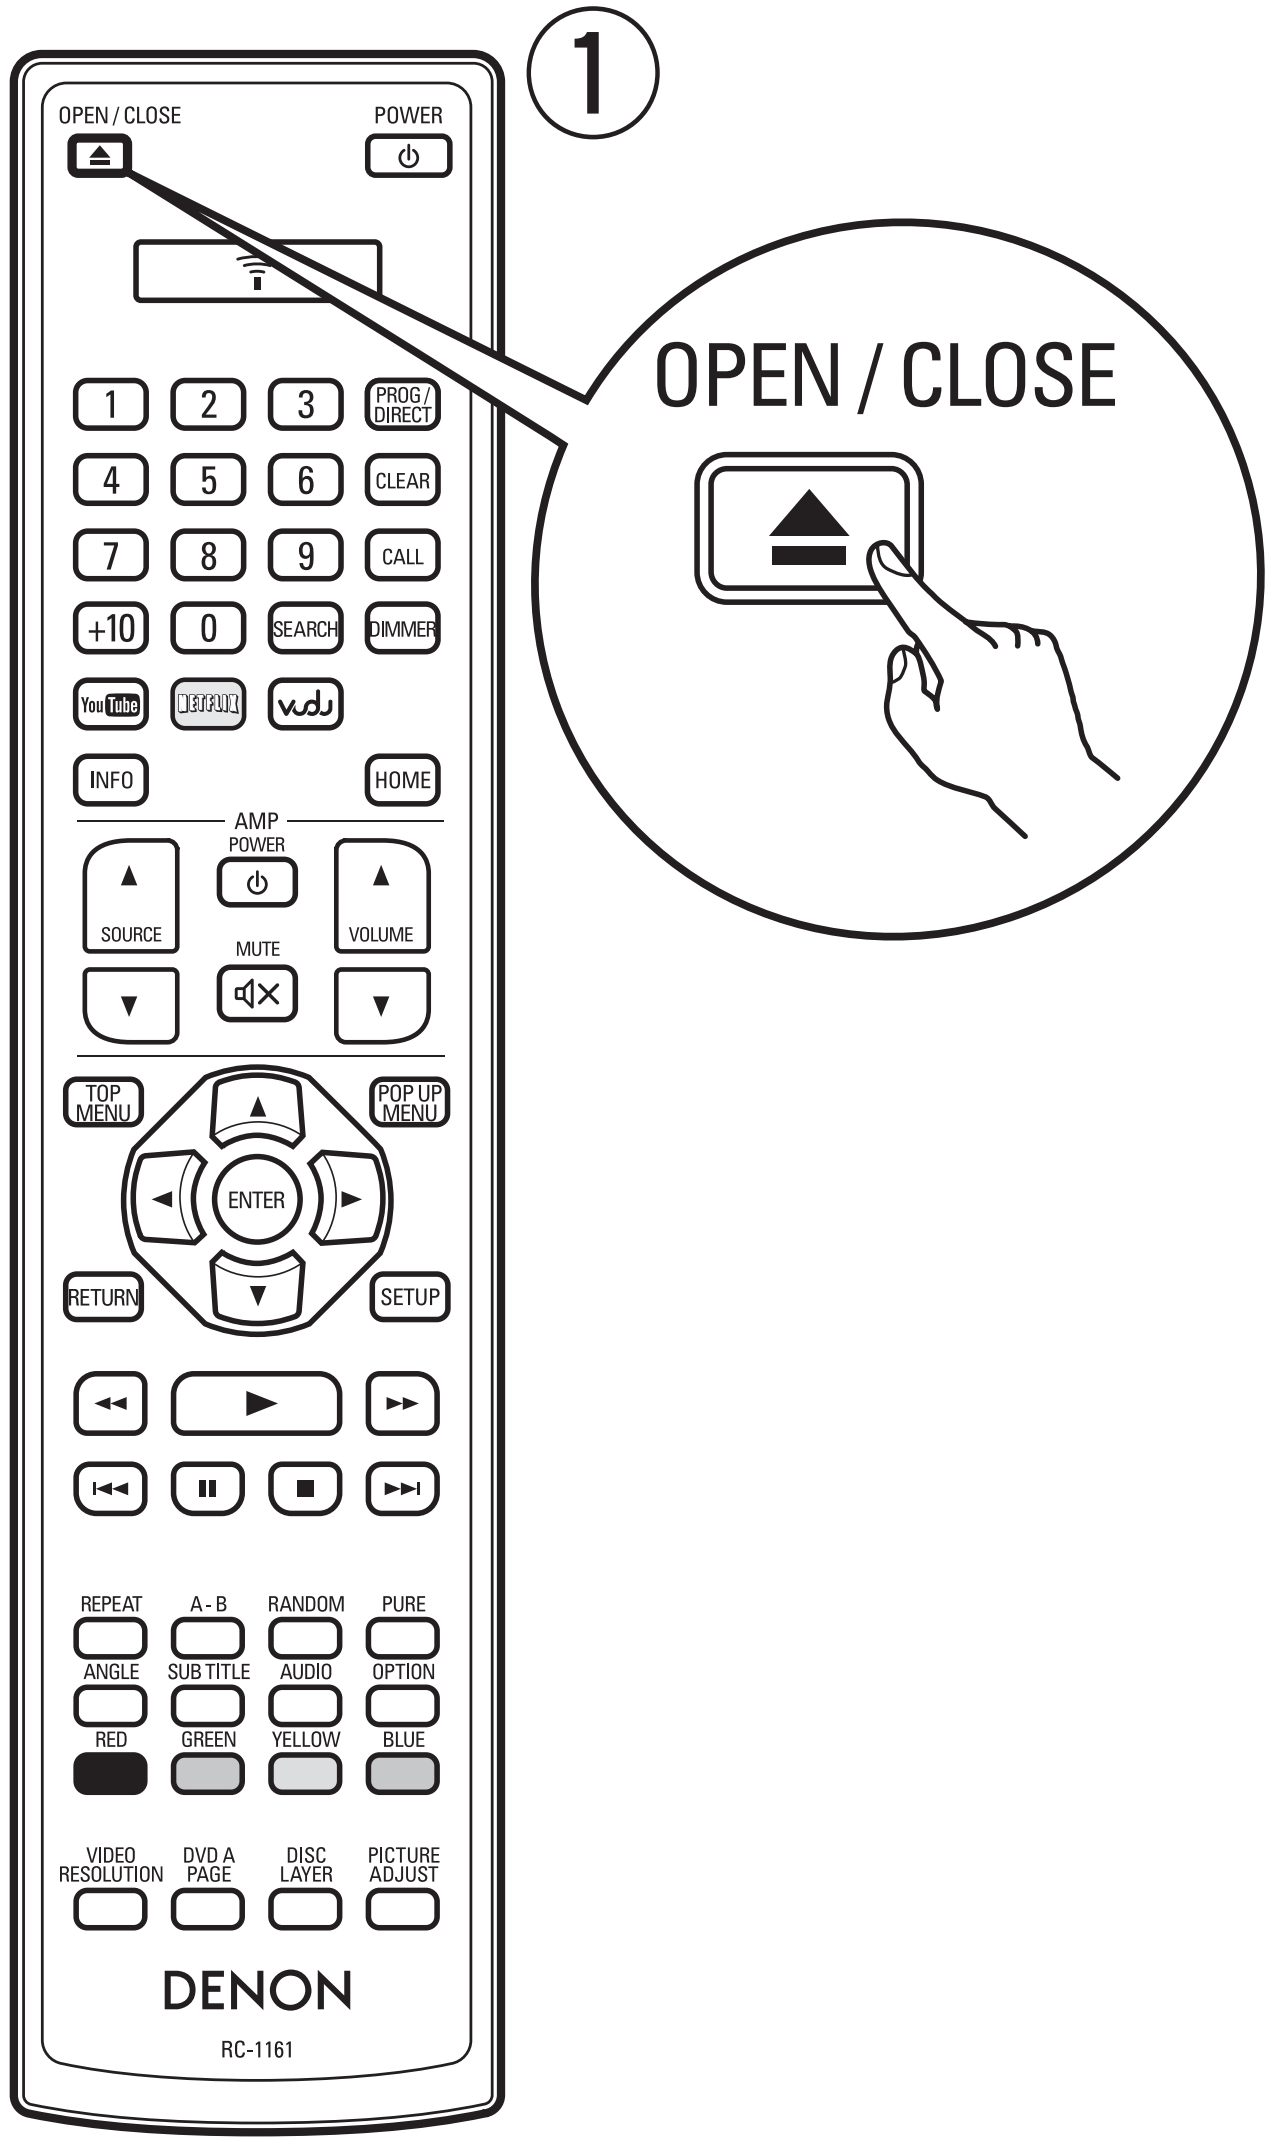


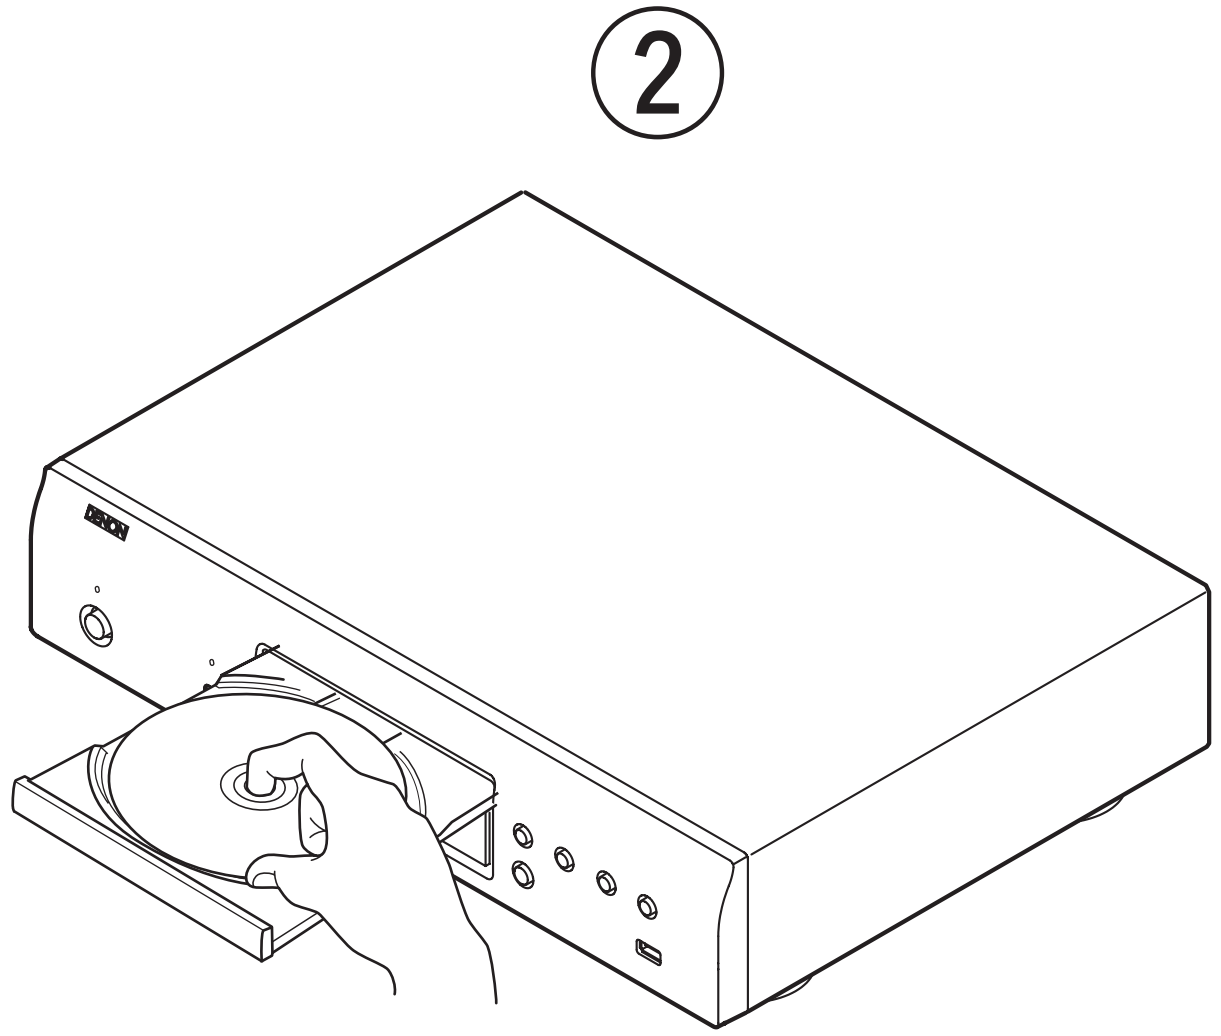

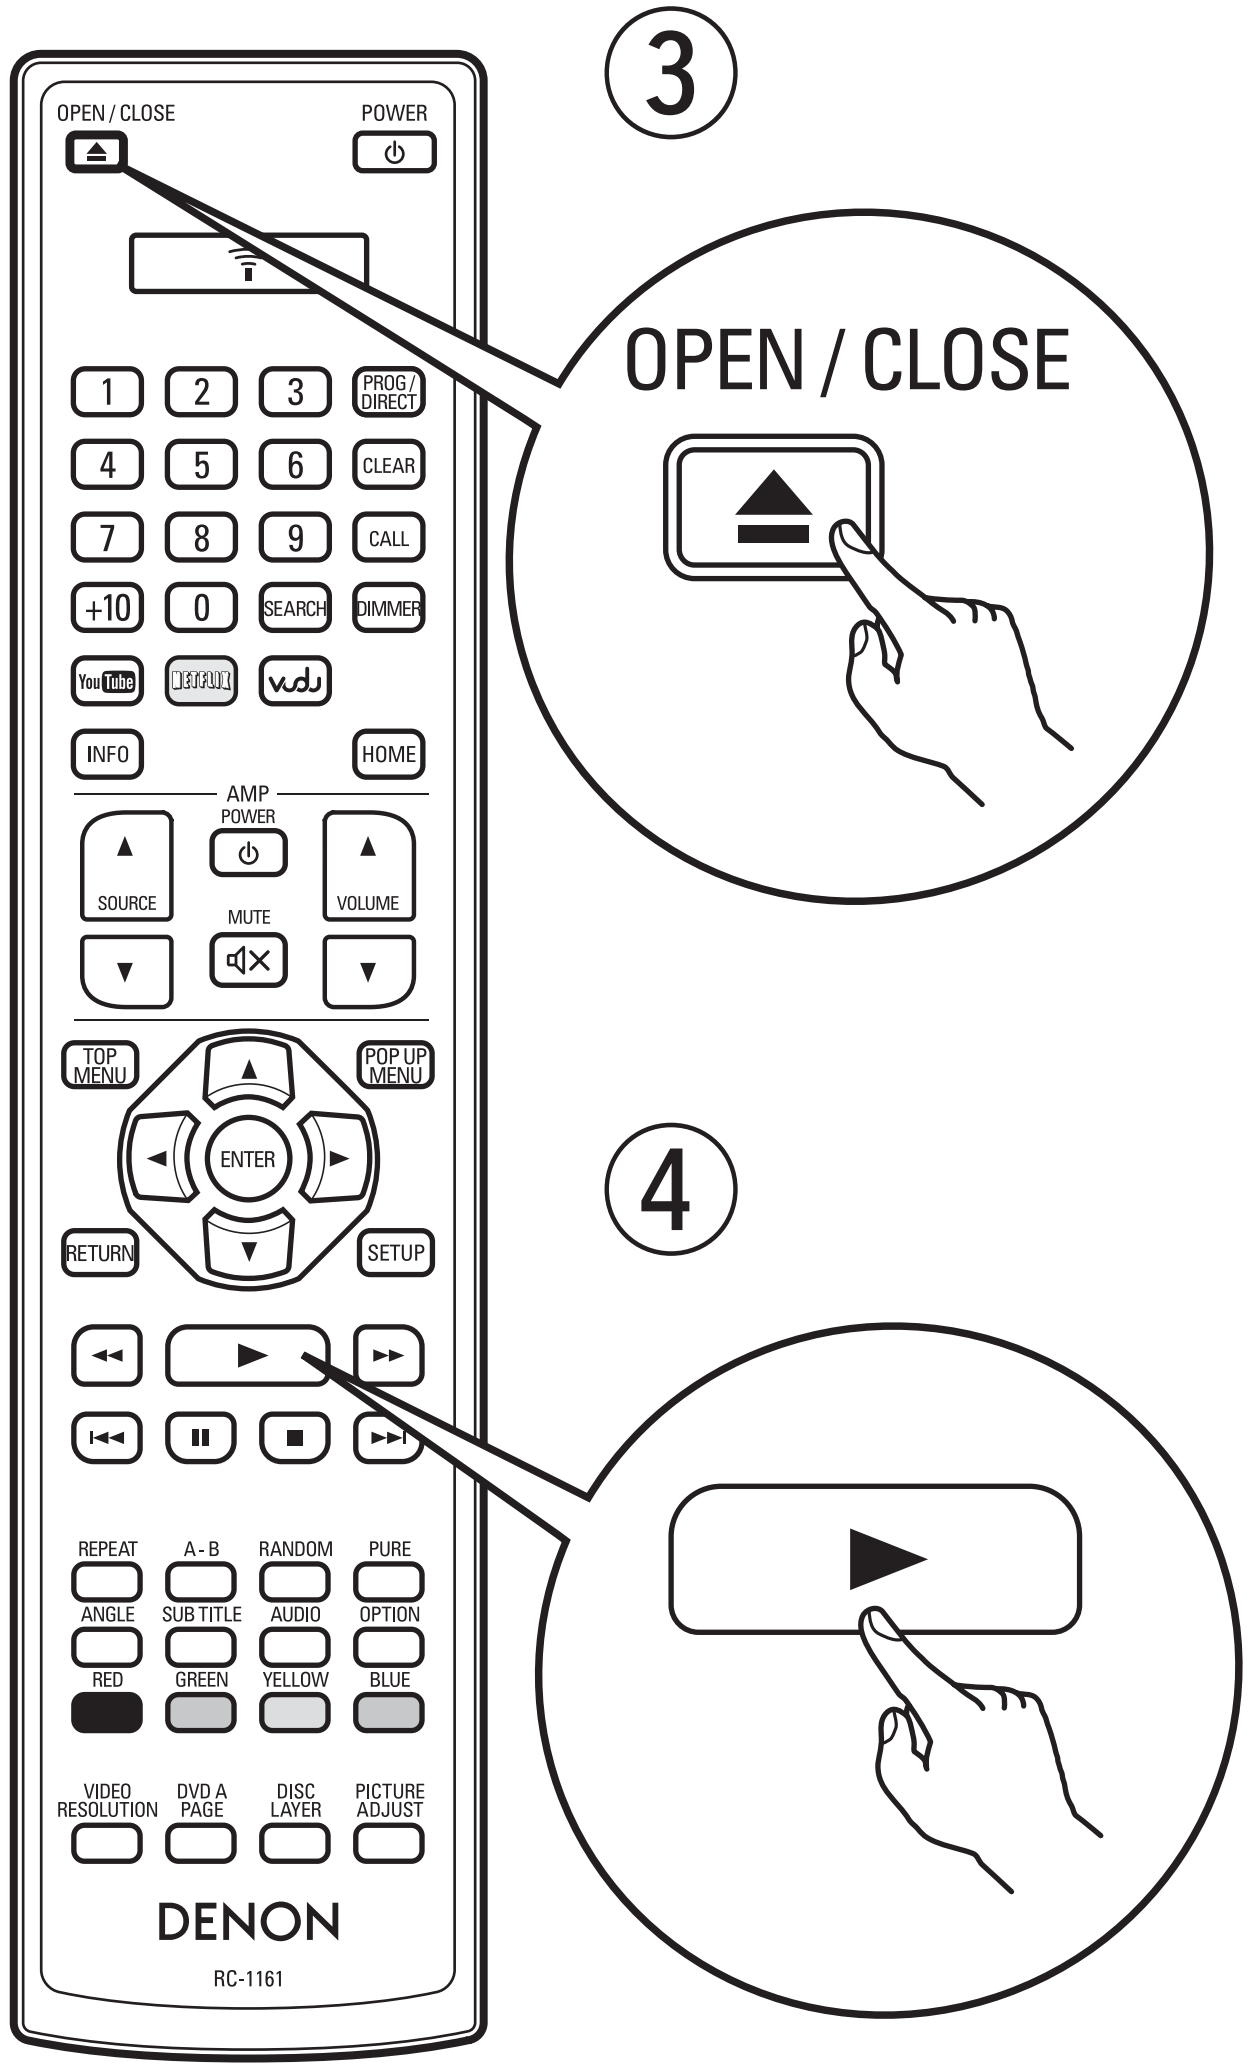


5 インターネットのコンテンツを再生する

① ネットワーク接続

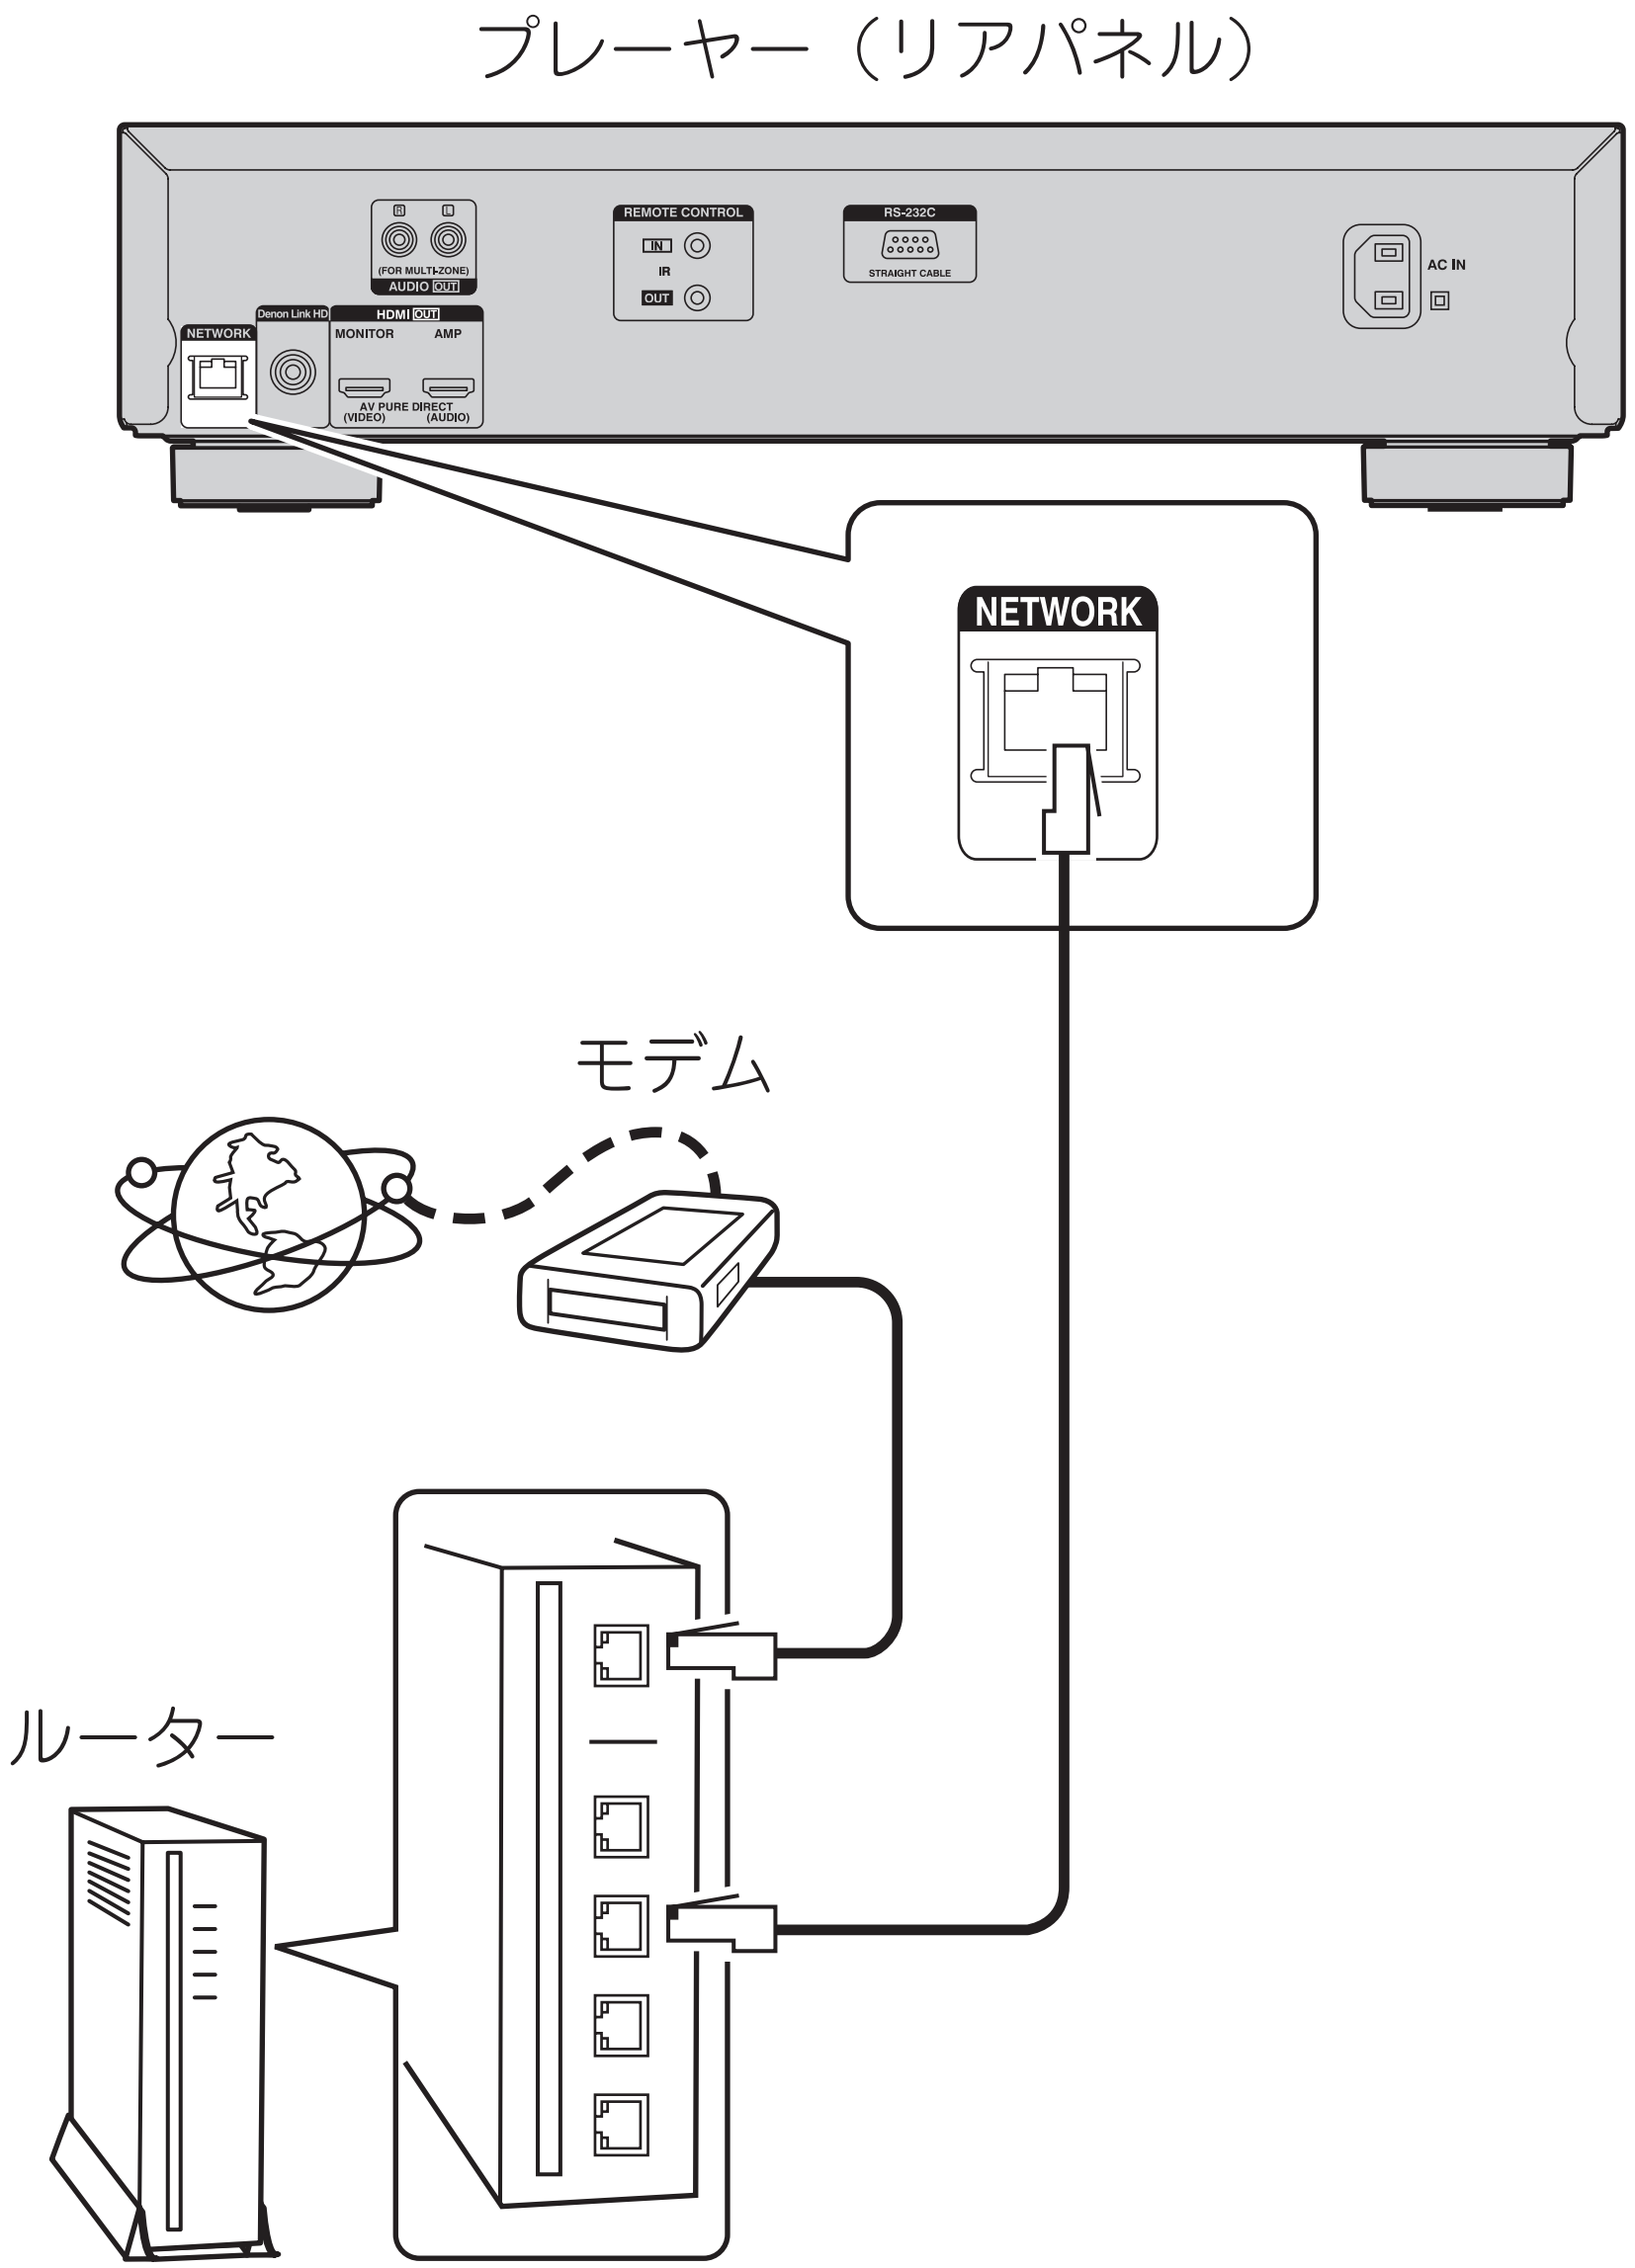

② 再生

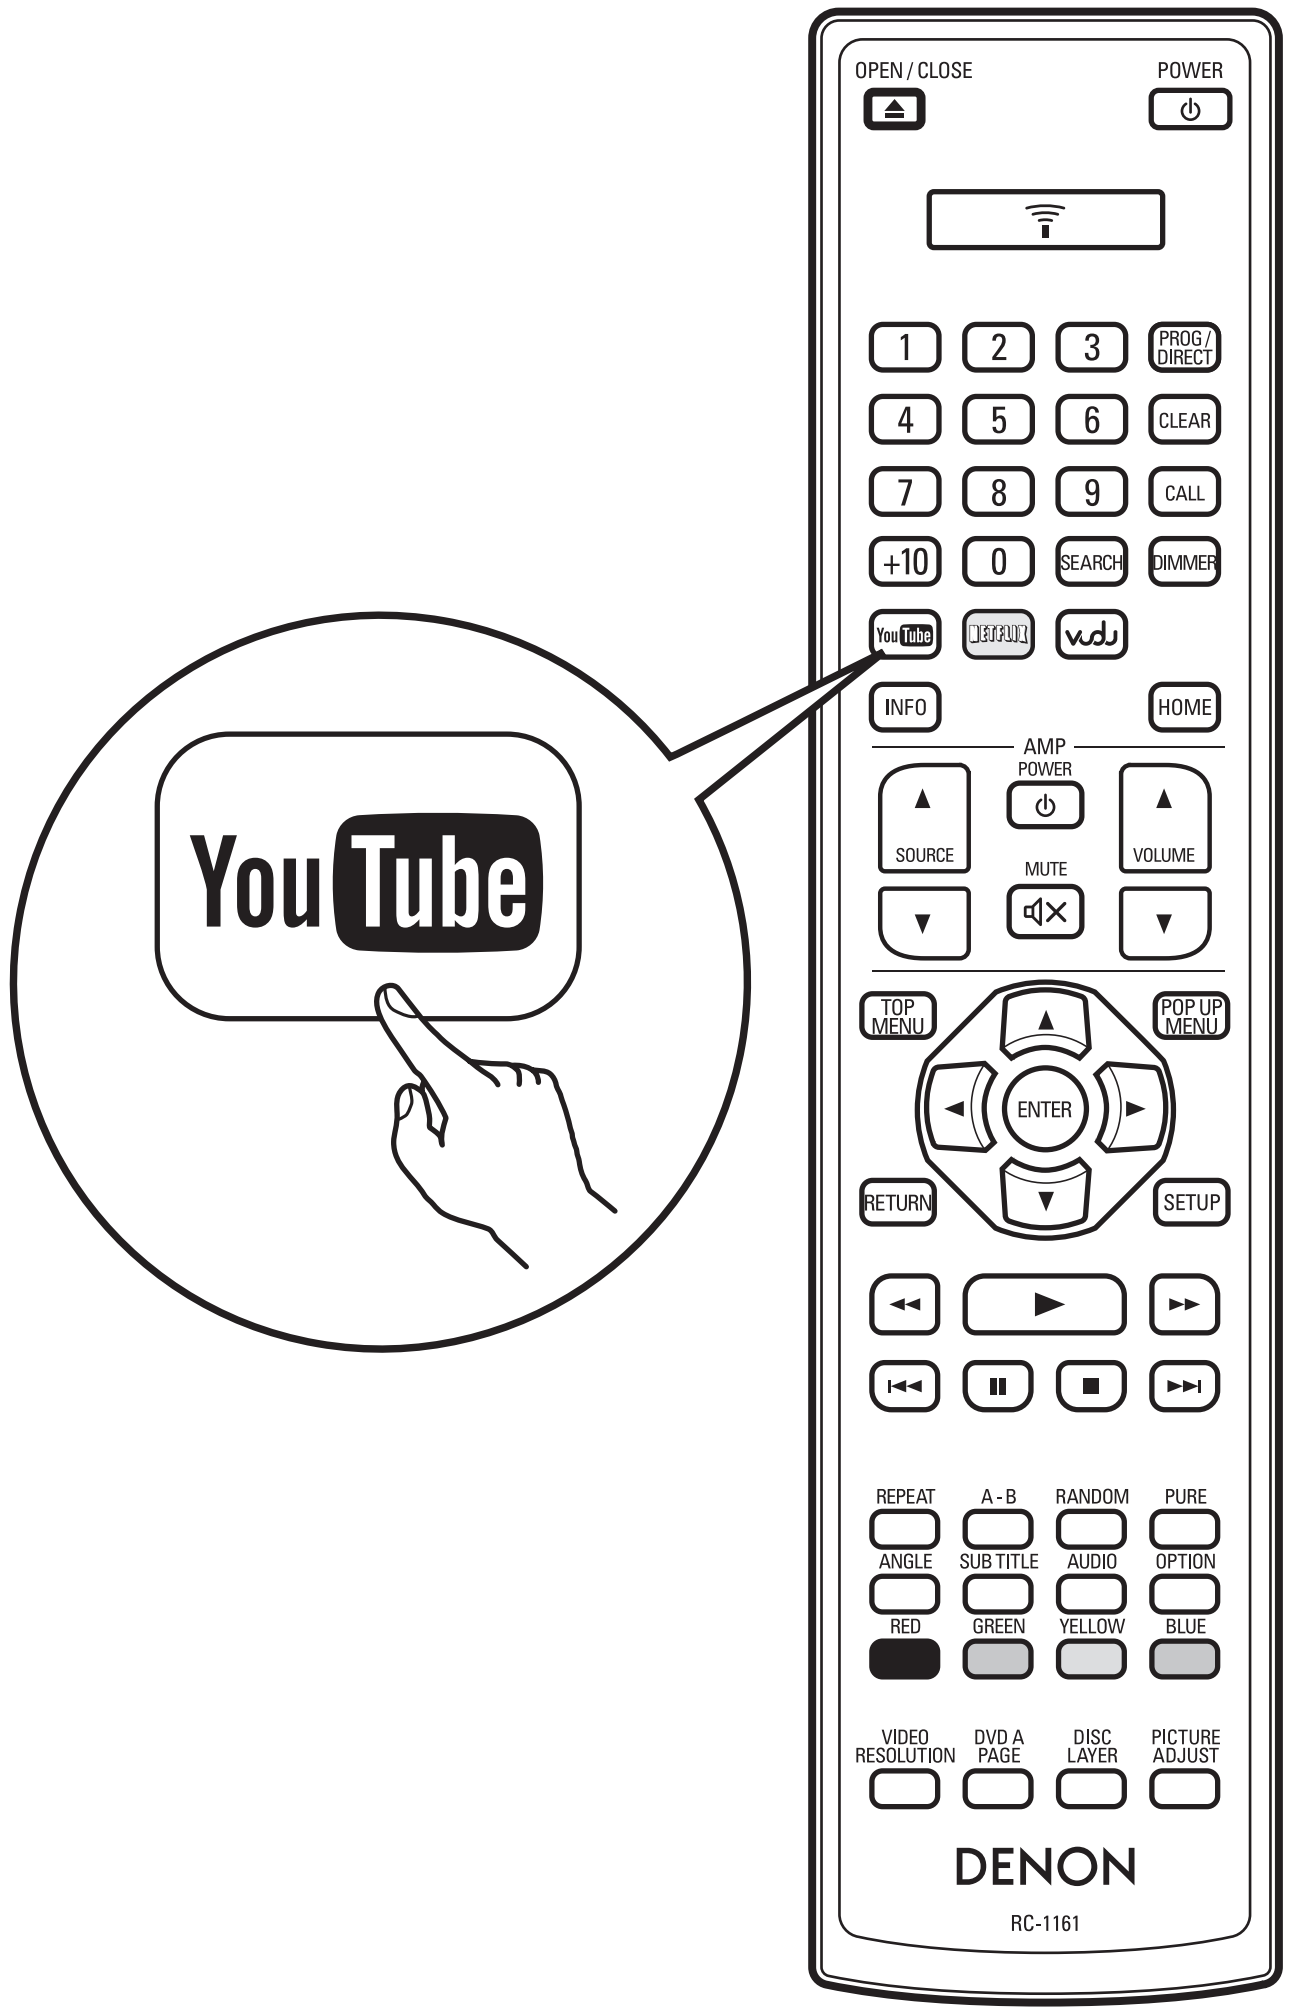


取扱説明書について

付属のCD-ROM には、本機の取扱説明書をPDFファイルで収録しています。
設定や操作の詳細については、取扱説明書をご覧ください。


ご注意

CD-ROM取扱説明書は、本機では再生できません。

1 **パソコンにCD-ROM を入れる。**

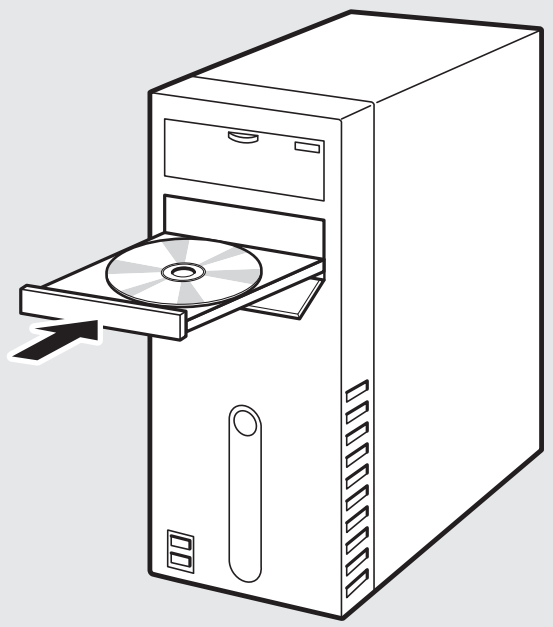


2 **取扱説明書のリンクまたはファイルをダブルクリックする。**

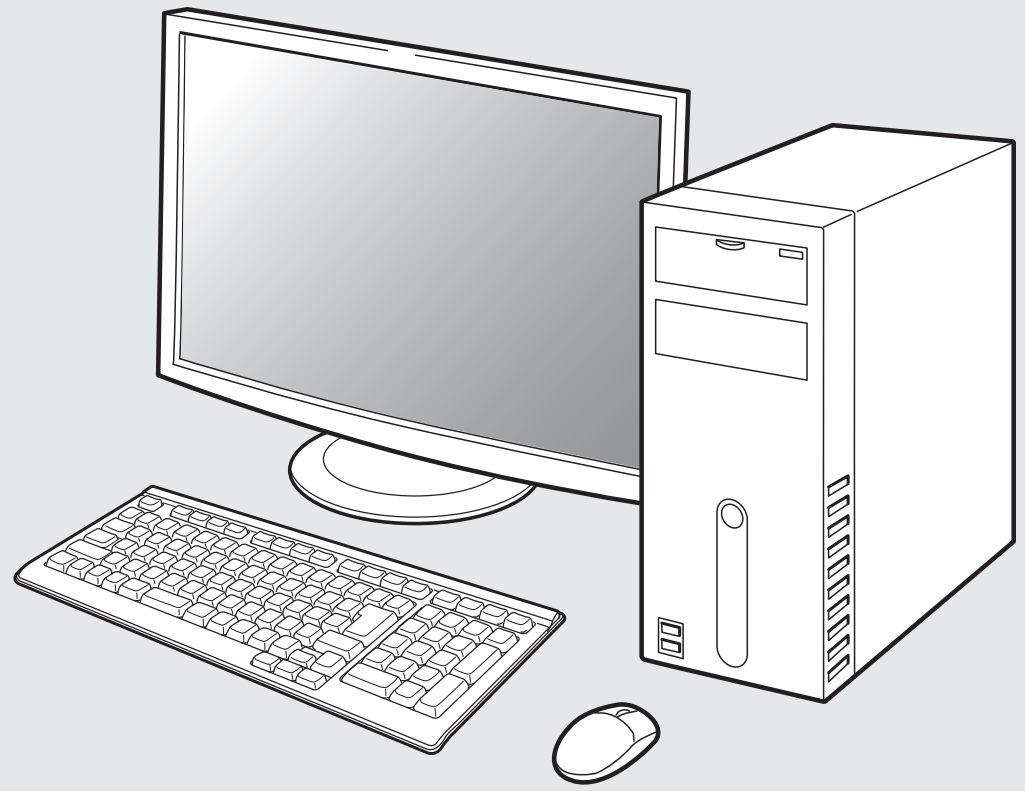

各部の名前


❑ フロントパネル



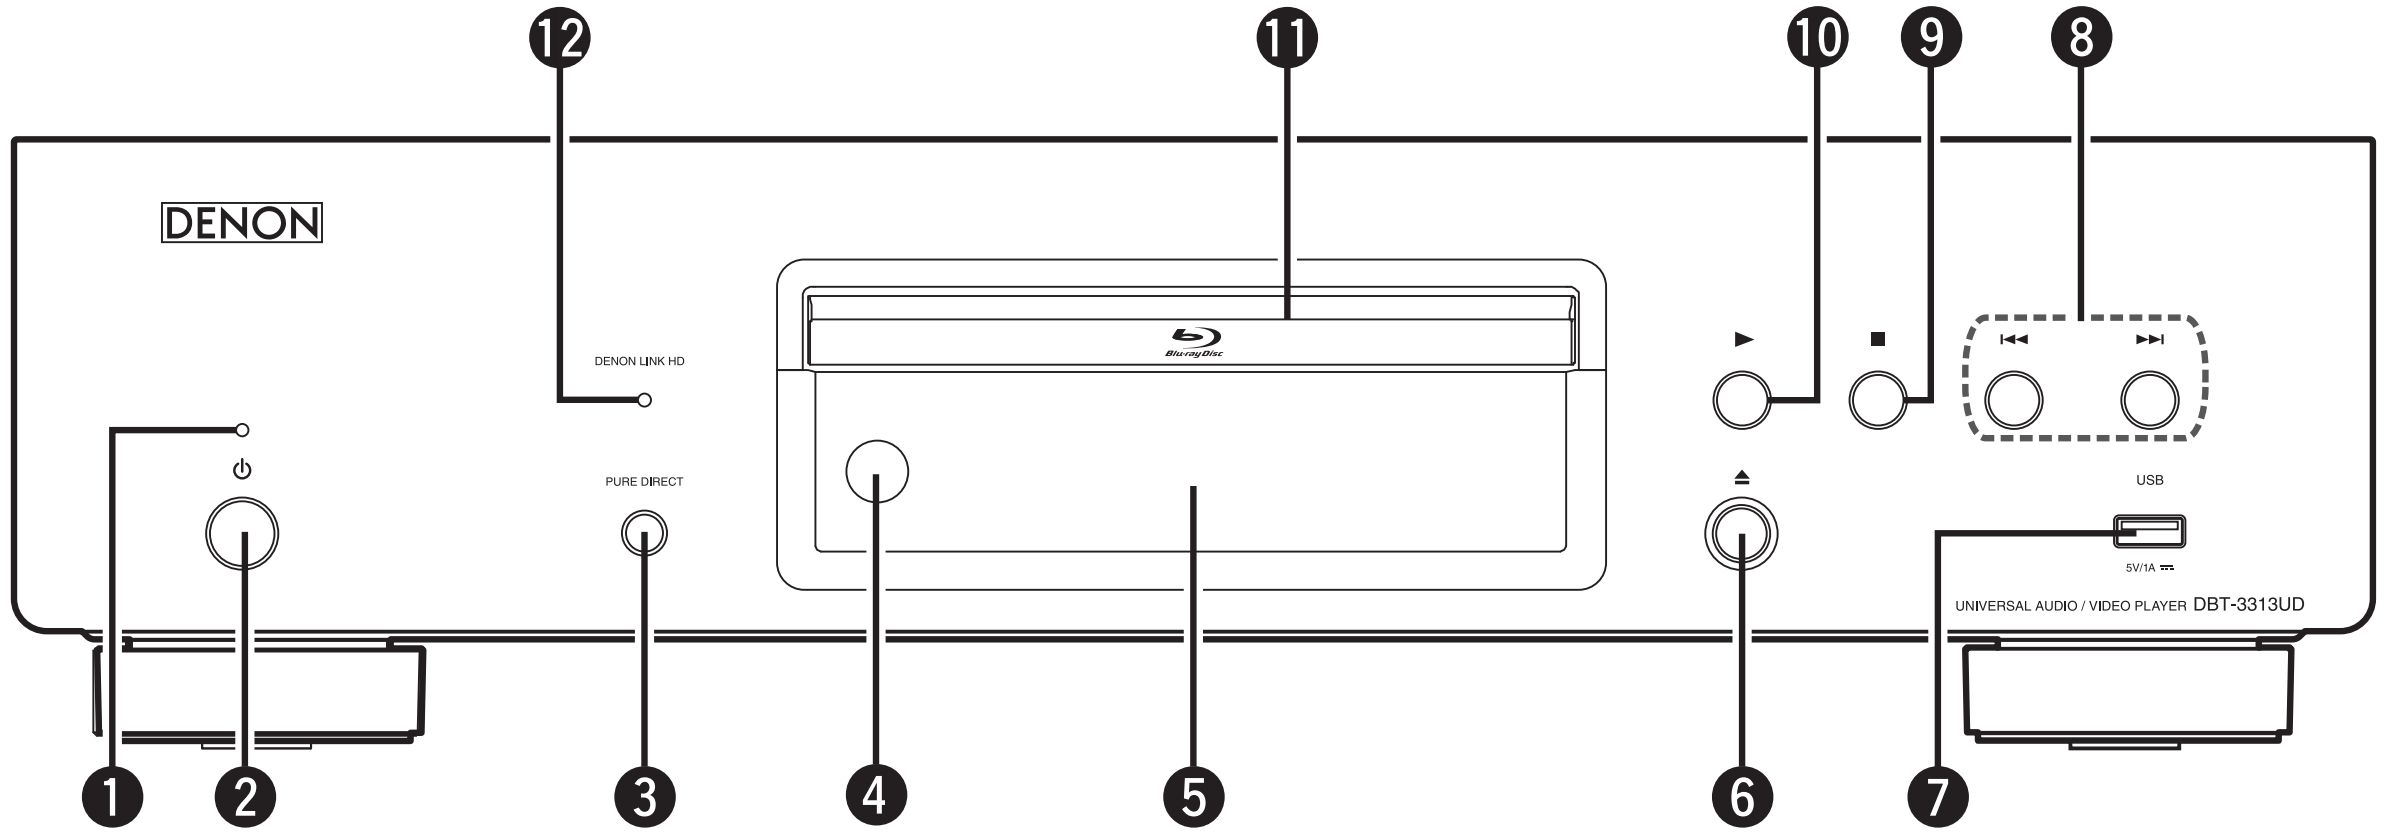


❶ 電源表示
❷ 電源ボタン（⏻）
❸ ピュアダイレクトボタン（PURE DIRECT）
❹ リモコン受光部
❺ ディスプレイ
❻ ディスクトレイ開閉ボタン（⏏）
❼ USB端子
❽ スキップボタン（⏮、⏭）
❾ ストップボタン（■）
❿ プレイボタン（▶）
⓫ ディスクトレイ
⓬ DENON LINK HD表示

❑ ディスプレイ

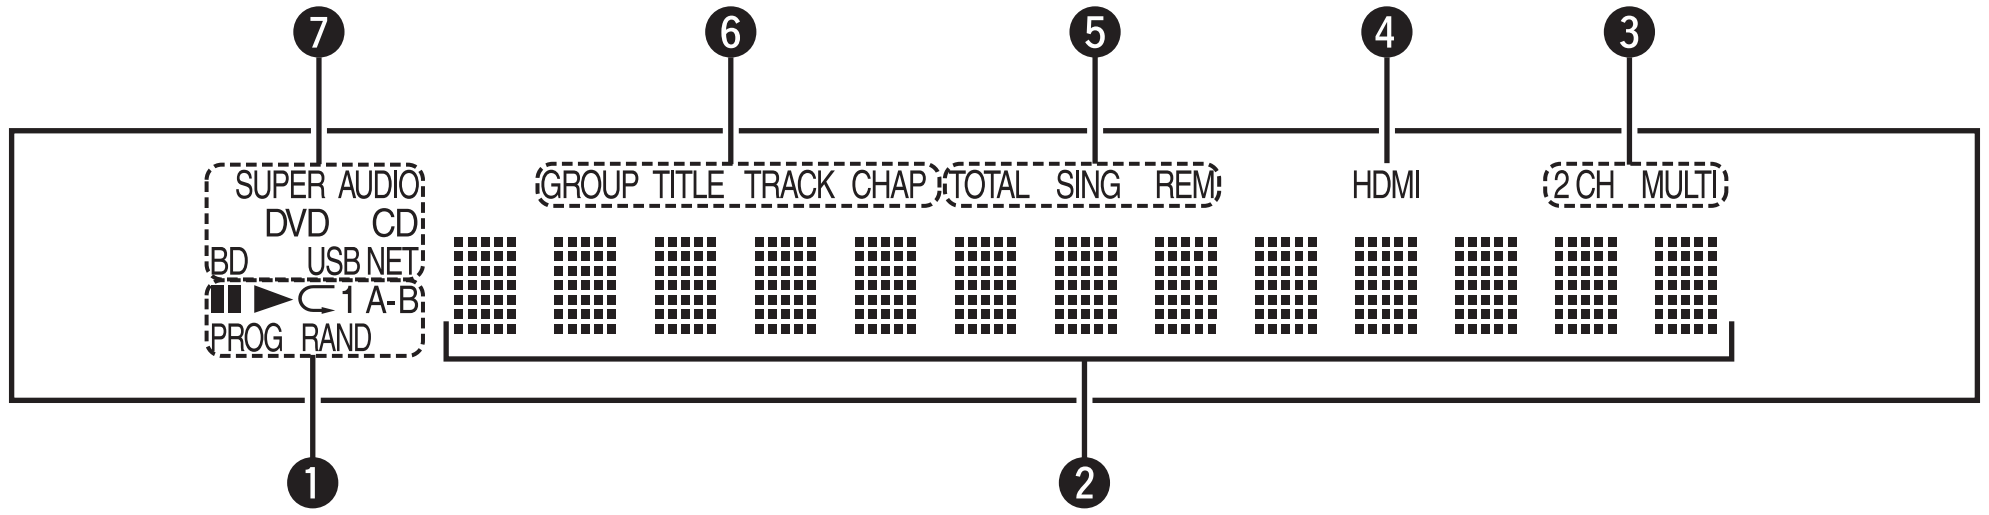

❶ 再生モード表示
❷ インフォメーションディスプレイ
❸ 音声チャンネル表示
❹ HDMI出力表示
❺ 時間モード表示
❻ グループ／タイトル／トラック／チャプター表示
❼ メディア表示

❏ リアパネル

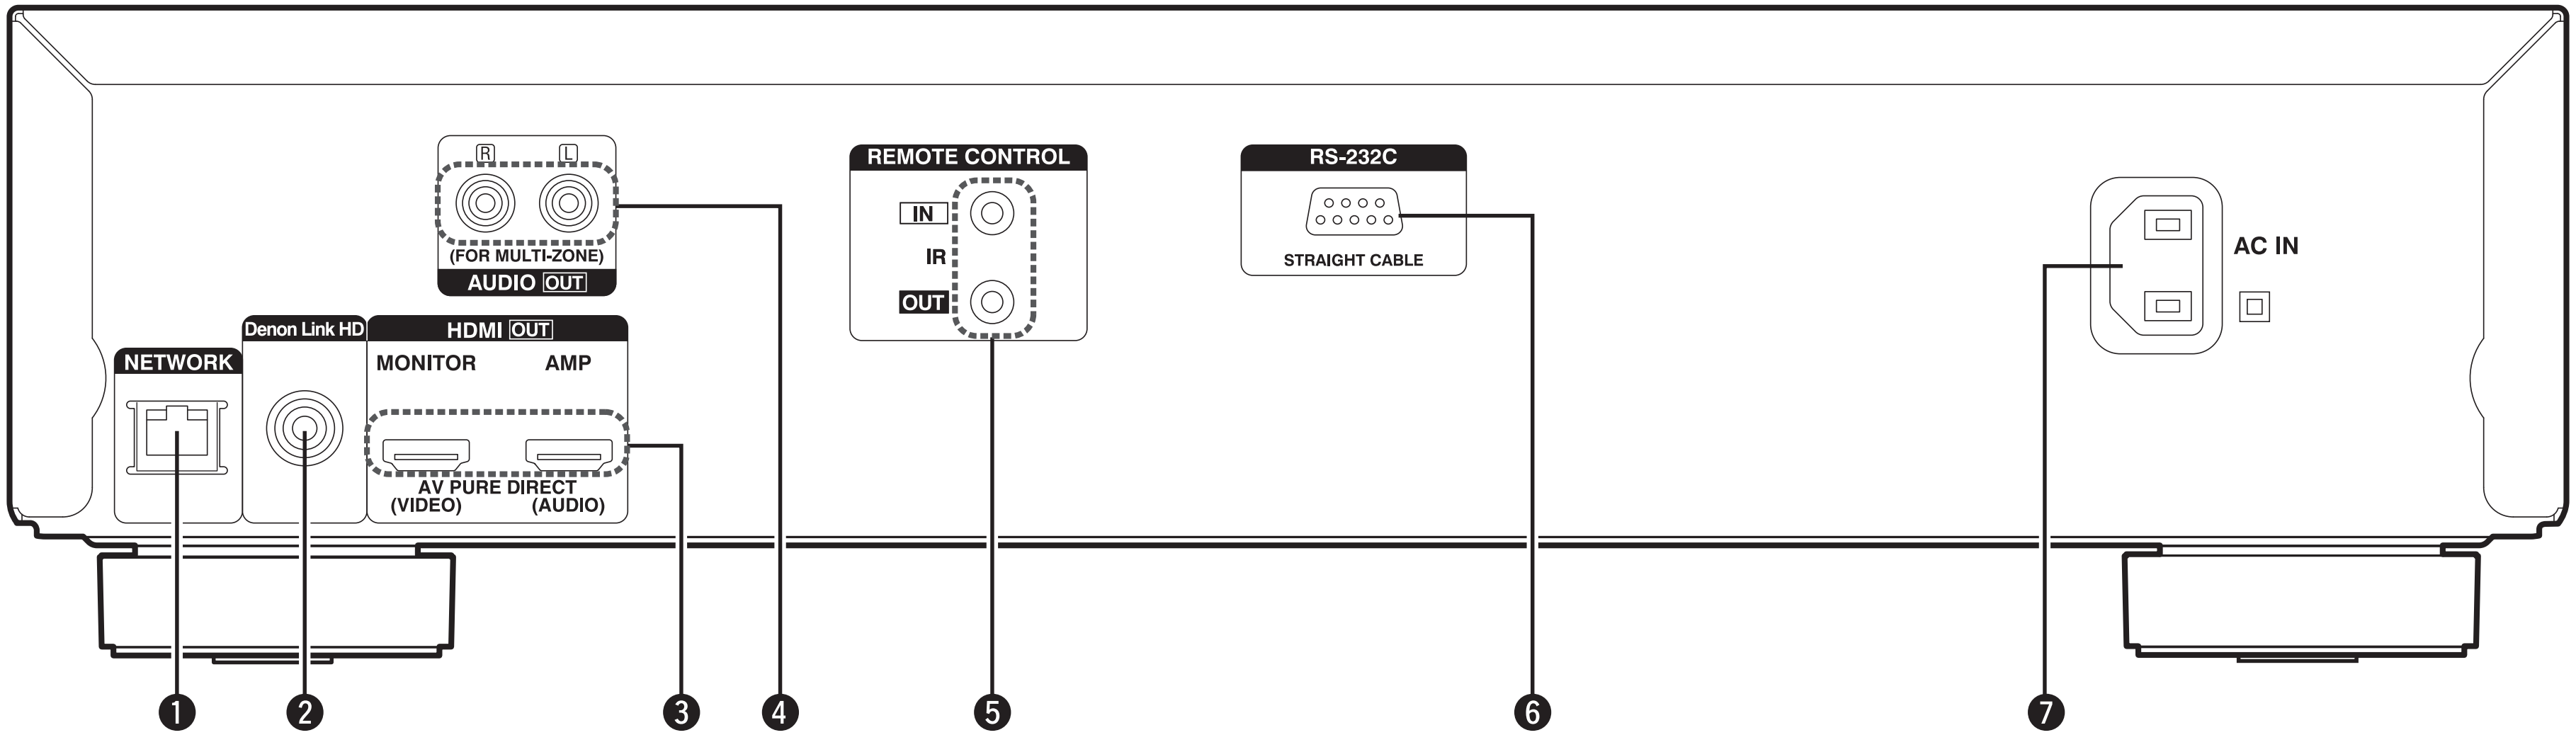

❶ ネットワーク端子（NETWORK）

❷ Denon Link HD端子（Denon Link HD）

❸ HDMI出力端子（HDMI OUT）
MONITOR (VIDEO) OUT
AMP (AUDIO) OUT


❹ アナログ2チャンネル音声出力端子（AUDIO OUT）

❺ ワイヤードリモコン入出力端子（REMOTE CONTROL）

❻ RS-232C端子

❼ 電源入力端子（AC IN）

❑ リモコン

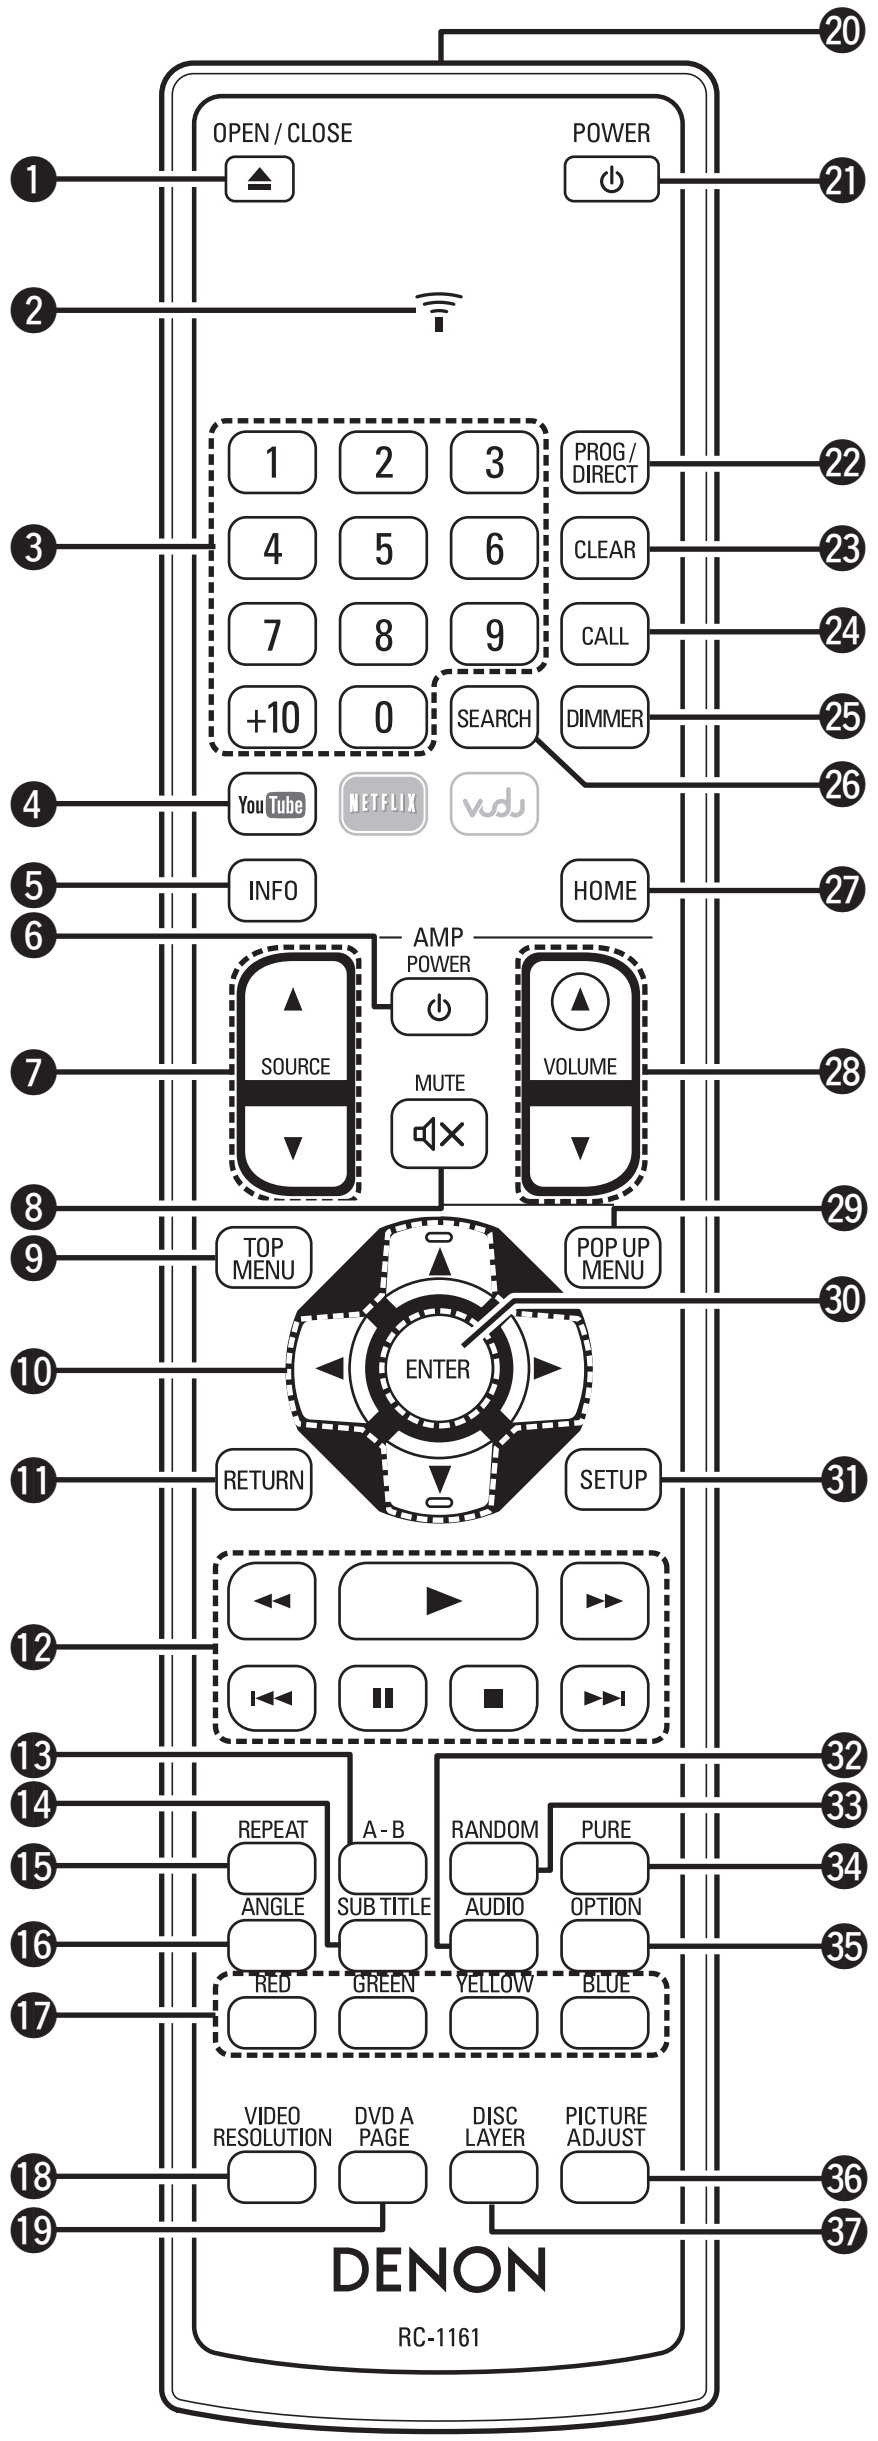

❶ ディスクトレイ開閉ボタン
(OPEN/CLOSE ⏏)

❷ リモコン信号送信／状態表示

❸ 数字ボタン(0〜9、+10)

❹ YouTubeボタン

❺ 再生情報表示ボタン(INFO)

❻ アンプ電源ボタン(AMP POWER ⏻)

❼ アンプ入力ソース切り替えボタン
(SOURCE ▲▼)

❽ アンプミュートボタン(MUTE 🔇)

❾ トップメニューボタン(TOP MENU)

❿ カーソルボタン (△▽◁ ▷)

⓫ リターンボタン(RETURN)

⓬ システムボタン
- 早送り／スローボタン (◀◀, ▶▶)
- プレイボタン (▶)
- スキップボタン (I◀◀, ▶▶I)
- ポーズ／コマ送りボタン (II)
- ストップボタン (■)

⓭ A-B間リピートボタン(A-B)

⓮ 字幕切り替えボタン(SUBTITLE)

⓯ リピートボタン(REPEAT)

⓰ アングル切り替えボタン(ANGLE)

⓱ カラーボタン
(RED/GREEN/YELLOW/BLUE)

⓲ レゾリューション(解像度)切り替えボタン
(VIDEO RESOLUTION)

⓳ DVDオーディオ静止画切り替えボタン
(DVD A PAGE)

⓴ リモコン信号送信窓

㉑ 電源ボタン(POWER ⏻)

㉒ プログラム／ダイレクトボタン
(PROG/DIRECT)

㉓ クリアボタン(CLEAR)

㉔ コールボタン(CALL)

㉕ ディマーボタン(DIMMER)

㉖ サーチボタン(SEARCH)

㉗ ホームメニュー切り替えボタン(HOME)

㉘ アンプ音量ボタン (VOLUME ▲▼)

㉙ ポップアップメニューボタン
(POP UP MENU)

㉚ エンターボタン(ENTER)

㉛ セットアップボタン(SETUP)

㉜ 音声切り替えボタン(AUDIO)

㉝ ランダムボタン(RANDOM)

㉞ ピュアダイレクトボタン(PURE)

㉟ オプションボタン(OPTION)

㊱ 画質調整ボタン(PICTURE ADJUST)

㊲ ディスクレイヤー切り替えボタン
(DISC LAYER)

主な仕様

❑ 仕様

信号形式： NTSC、PAL

対応ディスク／メモリーデバイス：

(1) BD ビデオディスク：
　12cm 片面 1 層、12cm 片面 2 層

(2) DVD ビデオ /DVD オーディオ：
　12cm/8cm 片面 1 層、12cm/8cm 片面 2 層
　12cm/8cm 両面 2 層 (片面 1 層)

(3) スーパーオーディオ CD：
　12cm1 層、12cm 2 層、12cm ハイブリッド

(4) コンパクトディスク（CD-DA）：
　12cm/8cm ディスク

(5) メモリーデバイス：
　USB メモリー（USB 2.0）

HDMI 出力： 出力端子：19 ピン HDMI 端子 2 系統
ディープカラー、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS-HD、3D

アナログ音声出力： 出力レベル：2Vrms（10k Ω）
2 チャンネル出力端子：ピンジャック 1 系統

音声出力特性：

(1) 周波数特性：

① BD（リニア PCM）	：2Hz～22kHz（48kHz サンプリング）
	：2Hz～44kHz（96kHz サンプリング）
	：2Hz～88kHz（192kHz サンプリング）
② DVD（リニア PCM）	：2Hz～22kHz（48kHz サンプリング）
	：2Hz～44kHz（96kHz サンプリング）
	：2Hz～88kHz（192kHz サンプリング）
③ スーパーオーディオ CD	：2Hz～40kHz
④ 音楽用 CD	：2Hz～20kHz

(2) S/N 比：125dB（BD）
(3) 全高調波歪率：1kHz、0.0008%（BD）
(4) ダイナミックレンジ：110dB（BD）

❑ 総合

電源： AC 100V、50/60Hz

消費電力： 25W（電気用品安全法による）

低消費電力スタンバイ時	：0.3W
通常スタンバイ時	：0.5W
クイックスタート時	：14W

• 仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
• 本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

DENON

デノンお客様相談センター

☎ 044-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間　9：30 ～ 12：00、12：45 ～ 17：30
（当社休日および祝日を除く、月～金曜日）

〒210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町２番地１　D&M ビル

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

http://denon.jp/jp/support/pages/servicecenter.aspx

後日のために記入しておいてください。

購入店名：	電話（　　－　　－　　）
ご購入年月日：　　年　　月　　日	

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

V00

Printed in China　5411 10860 00AD